Owner's Manual

How to employ your intelligent floor cleaner

Merci d’avoir acheté ! Veuillez lire ce manuel attentivement afin d’utiliser!

Veuillez suivre les précautions de sécurité ci-dessous:

Ces précautions de sécurité sont fournies afin d’éviter tout dommage humain ou de propriété, alors veuillez attentivement lire et observer les symboles suivants:

Avertissement	Une violation des instructions de sécurité peut causer des blessures ou entraîner la mort.	Mise en Garde	Une violation des instructions peut causer des blessures personnelles ou dommages au produit.

⚠

Personne d’autre que le personnel de service désigné par la compagnie n’est autorisé à désassembler, réparer ou modifier ce produit, sans quoi un feu, choc électrique ou blessures personnelles peuvent se produire.

Ne pas utiliser un autre chargeur que celui inclut dans le produit sans quoi un feu peut être causé par cause d’un dommage au produit, un choc électrique ou de la haute tension.

Ne jamais toucher le fil électrique de l’électroménager avec une main mouillée sans quoi un choc électrique peut être causé.

Ne pas courber le fil électrique de manière Excessive ou placer du poids dessus sans quoi le fil pourrait être endommagé et causer un feu ou choc électrique.

Évitez de mettre vos vêtements ou toute partie de votre corps (tête ou doigt, etc) dans la brosse ou roue de la machine sans quoi des blessures personnelles peuvent être causées.

Garder le produit loin des briquets de cigarettes, allumettes et tout autre source de chaleur ou matériel inflammable.

⚠

Le courant devrait être fermé lors du transport ou entreposage du bObsweep pour une longue période sans quoi la batterie pourrait être endommagée.

La prise du fil électrique doit être insérée correctement afin d’éviter les chocs électriques, court-circuit, fume ou feu.

Vérifiez le chargeur et la prise pour une bonne connexion afin d’éviter du feu.

Retirer tous objets qui sont facilement endommageables (lumières, tissus et bouteilles de verre, etc) avant l’utilisation, sans quoi ils pourraient être endommagés.

Veuillez utiliser le bObsweep avec caution en présence d’enfant afin de prévenir l’enfant d’être apeuré ou blessé.

Ne pas vous tenir sur le bObsweep sans quoi des blessures personnelles ou dommage au bObsweep peuvent être causées.

Assurez-vous de prévenir le bObsweep d’absorber de l’eau ou tout liquide sans quoi le produit peut être endommagé.

Ne jamais utiliser le bObsweep dans un endroit étroit (sur le bureau ou chaise, par exemple) sans quoi le produit pourrait s’endommager.

Ne jamais utiliser le bObsweep à l’extérieur sans quoi le produit peut être endommagé.

Ne pas utiliser le bObsweep pour une occasion commercial sans quoi il pourrait être endommagé dû à un usage excessif.

Ce produit n’est pas applicable aux personnes (physiquement, raisonnablement ou mentalement) handicapées ne possédant pas le savoir et l’expérience nécessaire (incluant les enfants) sauf s’ils sont sous la surveillance de leur gardien et sont offert les indications nécessaires pour l’utilisation du produit.

Composantes

BObsweep Automatique

Socle de Chargement

Commande à distance

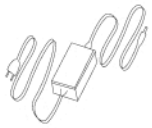

Adaptateur de courant

Balai à franges
(balai et support)

Filtre

Brosse de côté

Brosse de Nettoyage

Manuel d'Utilisation

Noms des Parties

● Haut du BObsweep:

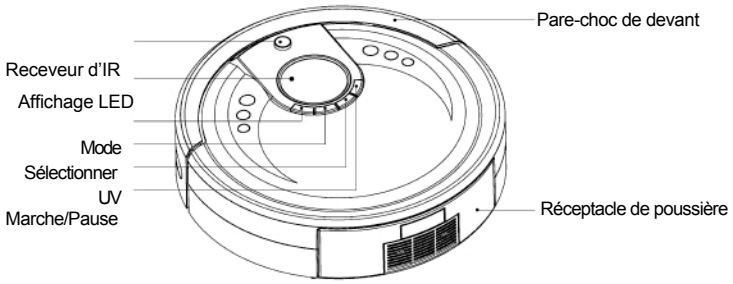

● Bas du BObsweep

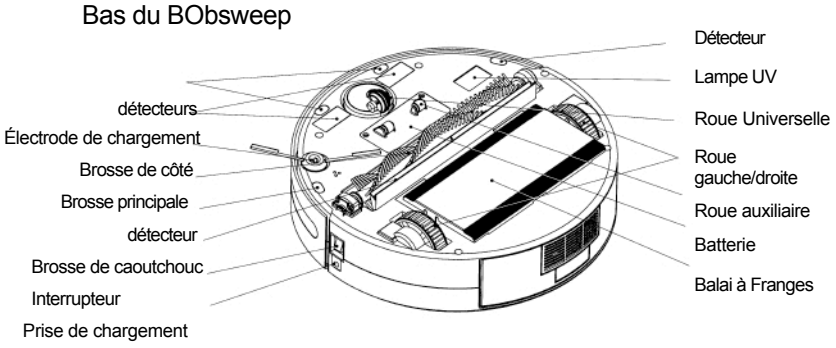

Noms des Parties

1. Socle de Chargement

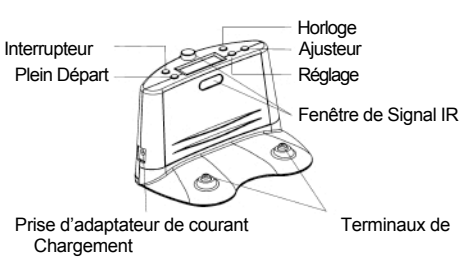

2. Commande à distance

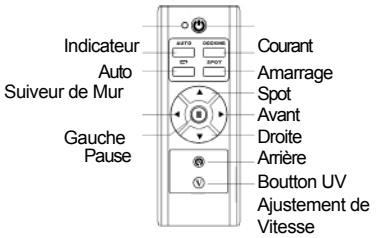

3. Affichage LED

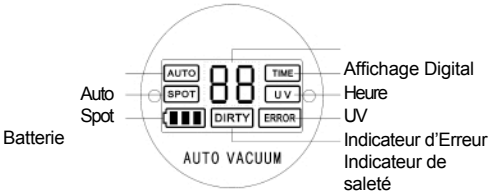

Préparations de Nettoyage

Installation du Socle de Chargement

01. Placez le socle de chargement sur un sol égal, dos au mur.
02. Assurez-vous qu'aucun obstacle ou sol inégal se trouve dans les environs, soit 3 mètres devant la base et 0.5m à droite et à gauche. (Voir Figure 1)
03. Assurez-vous que la fenêtre de signal IR sur la base est propre, sans poussière ou autre sans quoi la fonction de chargement automatique sera influencée.
04.Connectez la prise de sortie de l'adaptateur à la prise de courant du socle. (Voir Figure 2).
05. Passer le fil électrique le long du mur afin d'éviter l'obstruction des opérations du bObsweep.

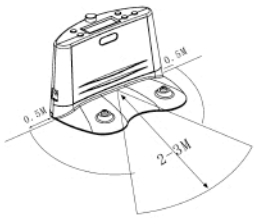

Figure 1

Figure 2

Installation et Désassemblement de la partie “balai à franges’’

01. Attachez le balai à franges au support de balai. (Voir Figure 1)
02. Alignez l’attache qui dépasse à la fin du support (Voir Figure 2) aux positions creuses à l’intérieur des 2 roues (Voir Figure 3) et pressez. À ce moment, les deux extrémités du support seront verrouillées.
03. Après avoir installer le balai à franges (Voir Figure 4), le nettoiement peut être effectué en même temps que l’aspiration; l’effet final sera meilleur.
04. Après l’utilisation, simplement retirer le support..
05. Il est recommandé de nettoyer et essorer le balai à franges avant d’utiliser cette fonction.

Figure 1
Fixer le ‘balai à franges’ sur le support

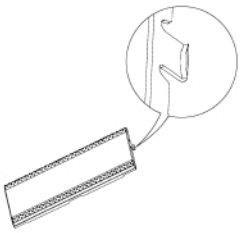

Figure 2

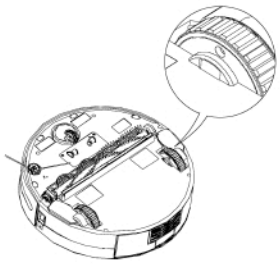

Figure 3

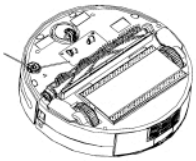

Figure 4

La partie ‘balai à franges’ est principalement destinée à coopérer avec le bObsweep afin de nettoyer les planchers, vous pouvez désactiver cette fonction. Dans le cas de non-utilisation du balai à franges pour une longue période de temps, veuillez retirer le support du balai à franges et l’entreposer avec le balai.

Mettre l’BObsweep sur Marche/Arrêt

01. Presser l’interrupteur lorsque l’bObsweep est sur Arrêt (voir la figure ci-dessous), l’affichage s’illuminera et clignotera pendant 3 secondes en conjonction avec un son de démarrage, et le bObsweep sera en mode réserve.
02. Dans le mode réserve du bObsweep, le mode actuel sera indiqué (mode par défaut indique ‘Auto 1 UV’ et le niveau de batterie sur l’écran).
03. Mettre la machine à Arrêt durant le mode réserve, l’affichage s’éteindra.
04. Au mode Arrêt, la télécommande ne peut fonctionner.

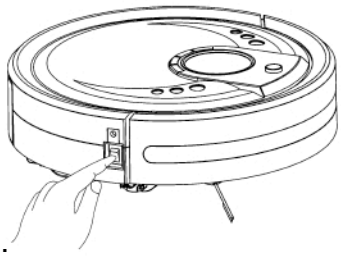

Chargement :

A. Chargement Manuel

01. Vous pouvez charger le nettoyeur directement avec son adaptateur ou avec le socle de chargement.
02. Lorsque vous chargez avec l'adaptateur de courant, veuillez connecter la prise de sortie de l'adaptateur avec la prise de chargement sur le bObsweep. (Voir Figure 1).
03. Lorsque vous chargez le bObsweep avec le socle de chargement, veuillez connecter l'adaptateur à la station, et ensuite placer le bObsweep fermement sur la station afin d'assurer un meilleur contact entre l'électrode du nettoyeur et le terminal de la station. (Voir Figure 2)
04. Durant le processus de chargement, l'affichage indiquera le statut de chargement et le niveau de batterie changera de 1 à 3 de manière répétitive. (Voir Figure 3)
05. Une fois le chargement complété, l'affichage indiquera 3 barres rouges. (Voir Figure 4)

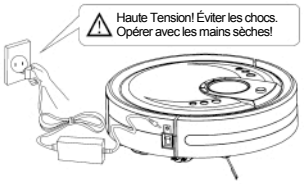

Figure 1

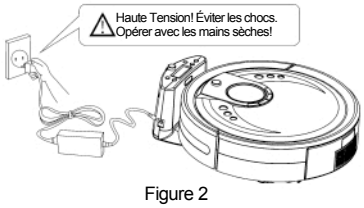

Figure 2

Figure 3

Figure 4

1. Retirer la batterie avant de jeter le bObsweep.
2. Toujours se souvenir de couper le courant avant de retirer la batterie.
3. Recycler ou jeter la batterie là où il le faut.
4. Afin d'éviter une explosion, ne jamais jeter au feu!

B. Chargement Automatique

01. Le nettoyeur cherchera automatiquement le socle de chargement lorsque le niveau de batterie descend plus bas que 15% durant le nettoyage.
02. Lorsque vous presses le bouton **SOCLE** sur le bObsweep ou la télécommande, la fonction de chargement automatique sera activée.
03. Durant le mode ''SOCLE'', si vous pressez n'importe quel bouton sur la télécommande ou nettoyeur, le nettoyeur cessera de chercher et entrera le mode réserve. Les boutons directionnels de la télécommande peuvent aussi être utilisés pour supporter la fonction de recherche.

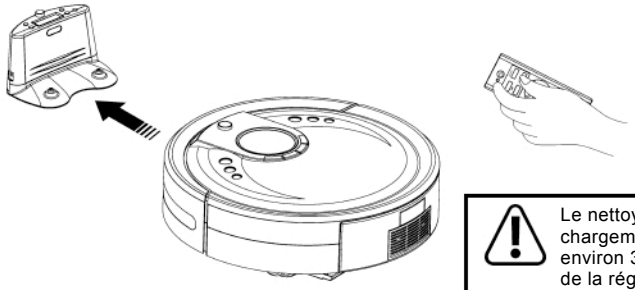

Le nettoyeur peut trouver le socle de chargement lorsqu'elle se trouve environ 3 mètres devant, à l'intérieur de la région de 90°.

Comment utiliser la fonction du bouton sur le dessus :

01. Au mode réserve, pressez le bouton-mode " " afin de sélectionner AUTO, SPOT, SOCLE à leur tour et l'indicateur correspondant s'allumera.

02. AUTO: Le mode d'auto-nettoiement : veuillez presser le bouton " " afin d'alterner entre les modes secondaires 1, 2 et 3. Le chiffre correspondant sera indiqué.

Modes:

1 – Le nettoyeur travaillera jusqu'à ce que la batterie soit morte et recherchera ensuite le socle de chargement.
2 – Le nettoyeur fonctionnera pour 30 minutes.
3 – Le nettoyeur fonctionnera pour 15 minutes.

03. SPOT: Nettoyage par endroits (spot) , presses le bouton " " afin d'alterner entre les modes secondaires1, 2 et 3. Le chiffre correspondant sera indiqué.

Modes:

1 – Nettoyage en spirales (travaille pour 1-4 minutes).
2 – Nettoyage en zig-zag (travaille pour 1-4 minutes).
3 – Nettoyage suivant les murs (travaille pour 10 minutes).

04. STATION: Mode de chargement automatique. Dans ce mode, la station sera recherchée.

05. Presser bouton " ": ceci vous permet de sélectionner les modes secondaires 1, 2, 3 dans le modèle AUTO/SPOT.

06. Bouton UV " ": ceci vous permet de mettre la lampe UV sur marche/arrêt durant le nettoyage. Pressez une fois pour mettre sur marche et pressez encore pour mettre sur arrêt. (la lame UV est allumée lorsque vous mettez le nettoyeur en marche).
07. Bouton marche " ": lorsque le mode SPOT/AUTO/SOCLE est sélectionné, pressez ce bouton pour mettre le mode en marche.

La lampe UV est appliqué pour la stérilisation.
Veuillez ne pas la regarder directement.

Fonction de Détection de Saleté

Afin d'obtenir un meilleur effet de nettoyage, ce produit possède une fonction de détection de saleté. Durant les opérations du bObsweep, s'il se rend dans un espace avec beaucoup de saleté ou débris, l'indicateur de saleté sur l'affichage LED s'allumera et le bObsweep augmentera son intensité de nettoyage.

Contrôle avec la Télécommande :

1. Le bouton Marche " ⏻ "

Lorsque l'interrupteur du nettoyeur est en marche, pressez ce bouton vous assurera que le bObsweep entre en mode 'dormant', ce qui peut économiser de l'électricité et mettre tous les indicateurs en arrêt. Pressez ce bouton à nouveau afin d'entre en mode réserve. Dans le mode dormant, le nettoyeur ne peut être réveillé en pressant un bouton sans que ce bouton-ci soit pressé une autre fois pour entrer en mode réserve.

2. Bouton AUTO:

Lorsque vous pressez ce bouton, le bObsweep enclenchera le mode de nettoiement automatique jusqu'à ce que la batterie soit morte et ensuite, il recherchera le socle de chargement.

Bouton SPOT	Press this button , the robot will work in the spot cleaning mode in the spiral way.
Bouton SOCLE	Press this button to allow the robot to automatically search the charging base for recharge.
Bouton Suiveur de Mur " ⮀ "	for cleaning along the wall: After pressing this button, the robot will be in the mode to clean following the wall.
Bouton UV " ⊙ "	Press this button to turn on or off the UV lamp
Ajusteur de Vitesses V "	Press this button to select three different levels of walking speed. The default speed of the cleaner is the optimal speed, therefore, when it is reset, the robot will restore the default speed.
Bouton Pause " ▶II "	Press this button to pause the operation of the robot, corresponding indicator will flash. Press this button again to resume the original mode. If you press any other button after pressing this button, the cleaner will start working in the new mode.

3. Boutons Directionnels (Avant, Arrière, Gauche, Droite):

Pressez les flèches directionnelles afin de diriger la direction du bObsweep.

Avant	▲	Press this button to make the robot clean forward and it will automatically stop when meet an obstacle.
Droite	◀	Press this button once to make the robot turn right by about 10° ,then clean forward and automatically stop when meet an obstacle, if you need a larger angle, please press and hold this button till the satisfactory angle is achieved.
Gauche	▶	Press this button once to make the robot turn left by about 10°,then sweep forward and automatically stop when meet an obstacle, if you need a larger angle, please press and hold this button till the satisfactory angle is achieved.
Arrière	▼	Press this button once to make the robot walk backward for about 0.3m, if you need a longer distance, press the hold this button till the robot reaches a satisfactory location.

⚠ Si plus d'un de ces boutons sont pressés en même temps, le statut sera incertain. La distance effective de la télécommande est de 5-7 mètres, ce qui peut varier dépendamment de l'environnement.

Statut de Chargement

01. Quand l'bObsweep est chargé manuellement, il ne fonctionnera si vous appuyez sur n'importe quel bouton, il faut que vous débranchiez la prise de l'adaptateur électrique.
02. 3 à 5 heures sont nécessaires pour charger complètement la batterie. Au cours des 3 premiers rechargements de l'bObsweep, assurez-vous que la batterie reste en charge pendant plus de 12 heures; essayez d'épuiser toute la batterie avant le chargement. Assurez-vous de charger la batterie pendant 12 heures avant d'utiliser l'bObsweep pour la première fois.
03. Si vous appuyez sur le bouton AUTO de la télécommande pendant que l'bObsweep est en cours de chargement sur le socle, l'bObsweep se retirera de la station de chargement et se déplacera sur une distance d'un mètre. À ce moment, il travaillera en mode AUTO.

04. L'bObsweep se placera en mode attente si le branchement électrique est coupé pendant la procédure de chargement de la batterie.

05. Pendant que l'bObsweep est en cours de chargement sur le socle de chargement; si le préréglage est complété, l'bObsweep se retirera du socle, se déplacera sur une distance d'un mètre et se positionnera en mode AUTO pour travailler.

06. En appuyant sur le bouton "Full-Go" sur la station de chargement, quand l'aspirateur est totalement chargé sur la station de chargement, il se retirera du support et avancera sur une distance d'un mètre alors il se positionnera en mode AUTO pour travailler.

07. Pendant que le aspirateur recherche la station pour recharger la batterie, si le niveau de celle-ci est inferieur à 8% de sa capacité totale, le bObsweep arrêtera sa recherche et se placera en attente dans un espace clair et lumineux, et il émettra un signal sonore toutes les 30 secondes.

08. Pendant la procédure de chargement, l'écran numérique montrera le temps de chargement, 10 fois supérieure à la valeur affichée qui est égale à la durée de chargement réelle (min.)

> La durée de travail de le bObsweep est aussi montrée au cours du nettoyage, mais la valeur affichée est la durée réelle du travail (min.).

Comment utiliser le socle de chargement:

Il a 5 boutons qui incluent: le bouton de mise sous tension " ", "Full Go" " ", Horloge " ", chronomètre " " et ajustement " "

> Pendant la procédure de paramétrage, le bouton de mise sous tension a la fonction « annuler » et le bouton « Full-Go » a la fonction « confirmer ».

Branchez la prise électrique du socle de chargement avec une source externe, et quand vous appuyez sur le bouton « marche » " "pour démarrer en position de chargement, la station débutera en position de détection LCD et montrera tout le contenu du LCD (voir figure ci-dessous) :

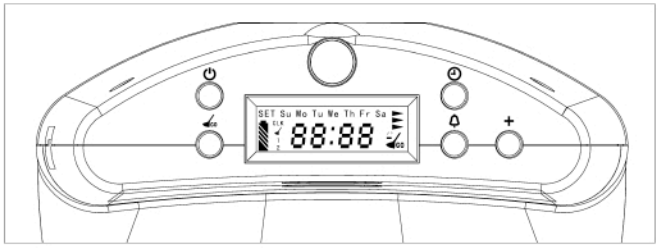

> Le socle de chargement automatique n'a pas de fonction de mémorisation : si le courant est coupé, les paramètres seront annulés et retourneront à défaut.

1. Heure :

En mode de fonctionnement normal, appuyez sur afin de programmer l'heure; appuyez une fois pour passer du paramètre des minutes à celui des heures, la valeur donnée du champ activé, clignotera; en utilisant ce bouton, vous pouvez ajuster l'heure. Appuyez sur le bouton de réglage "+" pour ajuster heures et minutes. Après le réglage de l'heure, appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage des valeurs. Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes suivantes, l'écran se désactivera et le paramétrage ne sera pas mémorisé.

Appuyer sur le bouton marche " ou horloge " " quittera le réglage de l'heure sans sauvegarder les paramètres.

2. Paramétrages des jours de la semaine:

After finishing settings of Hour and Minute, Entering setting for Weekday. Press "+" key to select the day of week. When a certain day is selected, the corresponding day logo will flash for 5 seconds then stop, which indicates this day has been selected; If you don't want to choose this day, press the "+" key again when it is flashing, then it will go to selection process of the next day. Selection can be made for consecutive 7 days, or one or several days in one week. Press "" to save setting and return to normal working mode. If weekday setting is not selected, the machine will work every day as default setting.

3. Paramétrage du temps de nettoyage:

En position normale, appuyez sur le bouton pour introduire le paramétrage de la durée de nettoyage. Appuyez une fois pour passer du paramétrage des minutes à celui des heures. La valeur donnée du champ activé clignotera; en utilisant ce bouton, vous pouvez ajuster l'heure. Appuyez sur le bouton de réglage "+" pour ajuster les heures et les minutes. Paramétrage du temps de nettoyage, appuyez sur le bouton "full-go" pour sauvegarder les valeurs retenues. Si vous n'appuyez pas sur le bouton au cours des 30 secondes après le réglage, les valeurs retenues ne seront pas sauvegardées et le menu sera désactivé.

Appuyez le bouton de mise de mise en marche sinon le bouton de l'horloge désactivera la position de réglage de l'heure sans sauvegarder les valeurs choisies.

4. Paramètres d'auto-nettoyage:

En position de marche normale de la station de chargement, appuyez sur le bouton "full-go" afin d'activer la fonction "full go"(quand la batterie est totalement chargée, le bObsweep commencera automatiquement le travail de nettoyage). Appuyez de nouveau sur le bouton, la fonction sera désactivée.

Quand le bObsweep est totalement chargé, si les fonctions de nettoyage chronométré et "full-go" sont activées, le nettoyage chronométré sera prioritaire.

Quand le niveau de la batterie de le bObsweep est bas, il lui serait impossible de chercher le socle de chargement. Dans ce cas, placer manuellement le bObsweep sur le socle et appuyer sur le bouton "+" pour effectuer la recharge.

Comment remplacer et nettoyer le filtre

Extraction et nettoyage:

01. Tenir manuellement la partie du milieu des bras du filtre qui se trouve dans l'embout d'aspiration (Voir figure 1) puis tirez horizontalement (Voir figure 2).
02. Retirer le tampon à récurer (Voir figure 3) et l'éponge filtrante (Voir figure 3) dans cet ordre.
03. Placer un doigt sur le bas du point d'aspiration et retirez-le. (Voir figure 4) dans cet ordre
04. Retirez l'éponge filtrante de la sortie du point (Voir figure 5).
05. L'éponge à récurer et l'éponge filtrante peuvent être nettoyées avec de l'eau et être réinstallées une fois sèches. Généralement, il est recommandé de les nettoyer.

Installation:

01. Le point d'aspiration : installer l'éponge filtrante et l'éponge à récurer sur le filet du filtre dans cet ordre, puis les installer dans la corbeille.
02. La sortie d'aspiration: Installer tout d'abord l'éponge filtrante dans la fenêtre et introduire l'extrémité supérieure de la fenêtre dans la corbeille, puis appuyez sur l'attache située sur la partie inferieure et serrez.



Figure 1



Figure 2

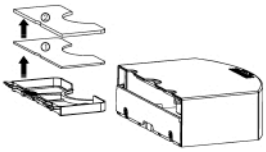

Figure 3



Figure 4



Figure 5

Brosse de côté

01. Pincez les bouts des attaches de la brosse latérale à l'aide d'une main (voir Figure 1) puis tirez vers le haut la brosse latérale afin de sortir la brosse latérale à l'aide de l'autre main.
02. Installation: Aligner la brosse latérale avec 2 attaches puis enfoncez afin de serrez la brosse latérale (Voir Figure 2)

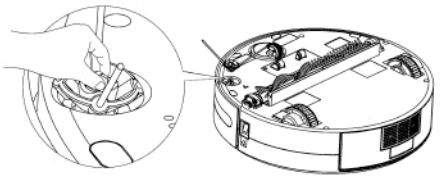

Figure 1

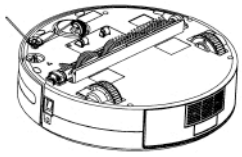

Figure 2

Brosse Principale

Comment retirer la Brosse Principale

01. Retenir la brosse et poussez-la légèrement vers la gauche. (Voir Figure 1)
02. Puis sortir la brosse (Voir Figure 2)

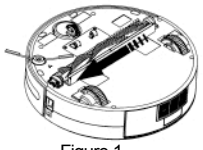

Figure 1

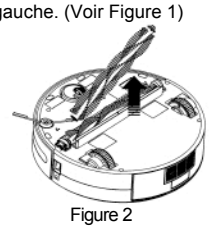

Figure 2

Comment installer la Brosse Centrale

01. Tenir la brosse (l'extrémité dont l'axe de la brosse dépasse, sera insérée en premier dans le bObsweep), Voir Figure 1.
02. Insérez la l'embout que montre la figure 1 dans la partie gauche du aspirateur puis poussez légèrement vers l'intérieur, l'autre extrémité de la brosse sera introduite dans l'extrémité placée à droite de le bObsweep. (Voir Figure 2)

Figure 1

Figure 2

Comment Nettoyer la Brosse Centrale

Pour obtenir un nettoyage efficace, retirez régulièrement les cheveux, fils de laine qui pourraient être enroulés et autres larges débris qui pourraient adhérer à la brosse principale ainsi que la poussière dans l'embout d'aspiration. 01. Utilisez directement la brosse de nettoyage pour séparer les bouts de papier et autres petites particules.02. Les cheveux enroulés, les bouts de laine et autres résidus similaires doivent être coupés aux ciseaux ou bien tirés manuellement tout en faisant tourner délicatement la brosse principale

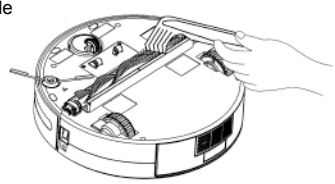

Nettoyer les détecteurs

01. Les détecteurs doivent être nettoyés à l'aide d'un coton ou d'un chiffon doux
02. Les détecteurs de suivi du mur sont installés à l'avant des tampons protecteurs; les détecteurs au sol sont installés à l'avant, sous le bObsweep (voir la figure ci-dessous)

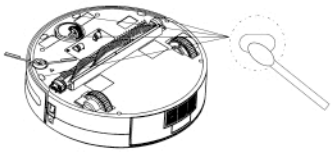

Afin d'obtenir un meilleur résultat de votre aspirateur, veuillez nettoyer régulièrement les détecteurs.

Ranger bObsweep

Le bObsweep doit être rangé dans un lieu ventilé et sec.

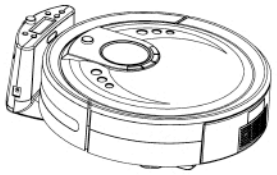

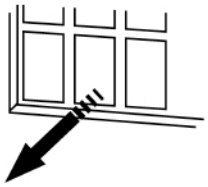

Règlement de Problèmes

Veuillez trouver ci-dessous les contrôles à effectuer vous-même avant de faire une demande de réparation.

A. Le bObsweep s'arrête en cours de nettoyage

01. Vérifiez si la durée de nettoyage est terminée
02. Vérifiez s'il y a un message erroné sur l'écran d'affichage lumineux et suivez les instructions suivantes afin de résoudre le problème.

B. Le bObsweep ne fonctionne pas ou les possibilités de nettoyage sont réduites.

01. Vérifiez le niveau de batterie
02. Vérifiez si la corbeille, le filtre et l'embout d'aspiration sont propres; si la brosse latérale est en marche.
03. Vérifiez que le bObsweep est en position marche

C. La commande à distance ne fonctionne pas

01. Vérifiez le niveau de la batterie de la commande à distance
02. Vérifiez le niveau de la batterie de le bObsweep
03. Essuyez les capteurs infrarouges ou le faisceau de détection du contrôleur avec un chiffon propre et sec.
04. Gardez une distance appropriée entre le bObsweep et le contrôleur, puis faites fonctionner le contrôleur en le plaçant face aux récepteurs infrarouges sur le dessus de le bObsweep.

D. Le bObsweep ne peut pas terminer l'auto chargement de la batterie

01. Vérifiez que le branchement électrique est normalement relié à l'adaptateur et la station de chargement.
02. Vérifiez la charge de la batterie électrique; si le niveau est trop bas, veuillez charger manuellement en utilisant l'adaptateur.

E. Augmentation du bruit pendant le nettoyage

01. Nettoyez le réceptacle de poussière et le filtre.
02. Assurez-vous que les brosses ne soient pas trop sales.